

品名	親機（標準仕様）	親機（ペンダント仕様）	子機	コールスイッチ	ペンダント（オプション）
型式	Ci-M1	Ci-M1-P	Ci-S1	Ci-PB1	Ci-P1
価格	¥38,000-	¥58,000-	¥25,000-	¥5,000-	¥28,000-
外形寸法（mm）	幅 172× 奥行 111× 高さ 97		幅 70× 奥行 48× 高さ 115	幅 24× 奥行 40× 高さ 140	幅 55× 奥行 90× 高さ 22
重量（g）	450	470	255	105	120
材質	ABS 樹脂難燃性 V0				
本体色	ライトグレー				
電源	AC100V±10%（50/60Hz 共用）			—	充電式ニッケル水素電池
表示部	数字 4 桁（LED）・20 文字 ×4 行（LCD）		数字 5 桁（LED）・ランプ ×2（LED）	—	フルドット 4 行（LCD）
通知音	メロディ（12 種類）		—	—	電子音・バイブレータ
通信仕様	コンセント間通信			—	特定小電力無線 （429MHz：Max10mW）
通達距離	150m（同相にて）			—	100m（見通し）
備考	親機 1 台に対し子機を 20 台まで接続することが可能です。 （グループ数は最大 4 グループになります。） 1 施設に対して親機最大 4 台、子機合計は最大 80 台の通知が可能です。		子機 1 台に対し、コールスイッチ 以外に超音波センサーを 1 台まで 接続することが可能です。	ケーブル長：約 3m	親機 1 台に対し、最大 5 台の ペンダントをご使用いただけます。 充電時間：5.5h 稼働時間（待受画面時）：60h

特記事項

- 【コンプライアンスについて】
当社の製品に使用している特定小電力無線機器は、全て「電波法 38 条の 6」による「技術基準適合証明」を取得し、法律を遵守しています。
その証として、当社無線機器には全て総務大臣の登録証明機関によるラベルを貼付しています。
このため当社無線製品はお客様に安心してご使用頂けます。
- 【無線の到達距離について】
本製品の無線到達距離は、使用場所、建物の構造など環境によって異なりますのでご使用前に必ず動作確認をお願いします。
（カタログ上の到達距離は「屋外での見通し」の場合です）
無線が到達しなければ中継器を設置する必要があります。
- 【無線の影響について】
ペースメーカー装着者や医療機器に対する無線電波の影響について
平成 23 年 5 月総務省発行の指針には、「携帯電話及び PHS はペースメーカー装着部位から約 22cm 程度離すこと」と示されています。
当社の無線機器は特定小電力波を採用していますが、特定小電力は携帯電話の約 1/100 の出力です。
従って、これらを使用する無線機器が人体や医療機器に与える影響はきわめて小さいと判断できます。

- 【コンセント間通信について】
当社のコンセント間通信は独自の通信手法で通信距離を安定的に確保しています。
しかし、接続コンセントの負荷数、電気工事環境などに依存して、通信距離が変化します。
設置時、通信確認は必ず実施してください。
また、当社のコンセント間通信は同一電灯トランス内で通信可能です。
電灯トランスが違う場合は通信できませんので御了承下さい。
通信できない場合は、建物の電気系統図をご準備の上、当社までご相談下さい。
- 【コンセント間通信の医療機器への影響について】
本製品は妨害電波に関する自主規制 VCCI 規格（クラス B）に合格した製品です。
この規格は家庭環境での他機器への妨害電波を規制した規格です。
よって本製品はパソコンの発生する妨害電波レベルと同等とお考え下さい。
- 【防水・防滴】
本製品は防水・防滴構造製品ではありません。
水周りでの御使用は充分ご注意ください。
- 【その他 1】
本製品は医療機器ではありません。
- 【その他 2】
本製品はナースコールではありません。

免責事項

- 本製品は報知・連絡用であり、生命救済・犯罪防止を目的とした機器ではありません。万一発生した人身事故、災害事故等による損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 天災及び当社責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他正常でない条件での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

保証期間

当社製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。
万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付け下さい。
【保証期間】 出荷日より 3 年と致します。（ペンダント、電池及びスイッチの保障期間は 1 年とさせていただきます。）
【保証範囲】 保証期間中に当社の責による故障が発生した場合は、当社の責任において修理又は交換を行います。
但し、次の場合は保証の範囲外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合（製品取扱説明書に基づく使用でない場合）
②不当な改造、修理による場合
③販売店の運搬、落下などによる場合
④天災、災害などによる場合

尚、ここで言う保証は製品のための保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦頂きます。

お問い合わせ先

タケモトデンキ株式会社 介護機器事業部
本社 〒532-0027
大阪府大阪市淀川区田川 3-5-11

☎ 06-6300-2168 (FAX:06-6308-7766)

💻 <http://www.takemotodenki-kaigo.jp>

✉ info@takemotodenki-kaigo.jp

お取り扱い店



安心・安全・使いやすい！
次世代型の介護環境へ。



簡易コールシステム

コンセントコール

デモ機貸し出し受付中！

・簡単設置＆工事不要！

・後付可能な
簡易呼び出し装置！

・安心の長期保証！

さりげない介護をサポートする

タケモトデンキ株式会社

後付できて、設置・取付が簡単。低価格でご導入いただける簡易コールシステム。



親機で呼出をお知らせするほか、フロアのスタッフ様にも無線で情報をお伝えします。

コールスイッチ **Ci-PB1**

押しやすい！呼出スイッチ。



- ・押しボタンタイプのスイッチです。
- ・入居者さまの**スタッフ呼出**にお使いいただけます。


子機 **Ci-S1**

入居者さまの呼出情報を親機に送信！



コンセント間通信


150m

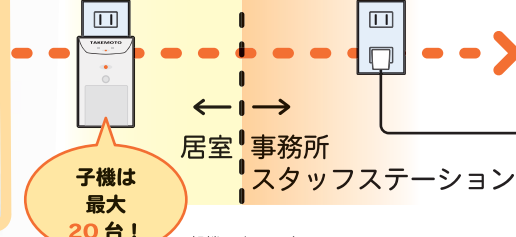

- ・入居者さまの呼出情報（呼出のあった居室番号、個人番号）を**コンセント間通信**で親機に送信。

親機 **Ci-M1(-P)**^{*}

呼出情報を表示&ペンダントに通知！

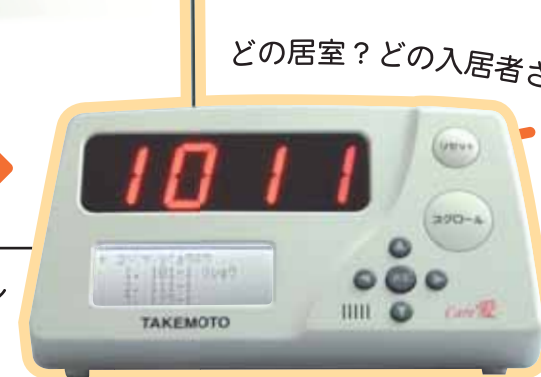

- ・子機からの呼出情報を**コンセント間通信**で受信。
- ・**表示**と**メロディ**でスタッフにお知らせ。

ペンダント **Ci-P1**

呼出情報を音&振動でお知らせ！



無線通信
100m

合計
5台までの
ペンダントに
無線通信で
お知らせ！

- ・無線で情報を**遠隔通知**。
- ・専用 AC アダプターで充電。
- ・ストラップホール付。

人間工学に基づくこだわりの設計！

軽くて手にフィットした形状のスイッチを開発。小さな手や弱い力の方もしっかり握ることができる、使いやすいスイッチです。



コンセント間通信とは！

- ・一般の電気コンセントを利用して通信を行う技術です。
- ・コンセントに挿すだけ！簡単設置、簡単増設、簡単移動が可能です。



コンセントコールはこんな場面に最適！

スイッチを押すとスタッフにお知らせ！シンプルな呼出装置です。ナースコールがなくてお困りの施設さま！コンセントに挿すだけで設置ができます。

- ①**呼出装置**が必要な入居者さまの居室に。
なにかあったときの呼出にお使いいただけます。今までナースコールを設置していなかった居室でも、コンセントコールなら後からでも取付が可能です。
- ②**スタッフ間**の呼出にも。
トイレや脱衣所でスタッフの応援を呼びたい！そんな場合もコンセントコールなら、スイッチ一つで事務所に呼出サインが届きます。




後付OK

低価格

簡単設置

ひとめで分かる呼出表示！

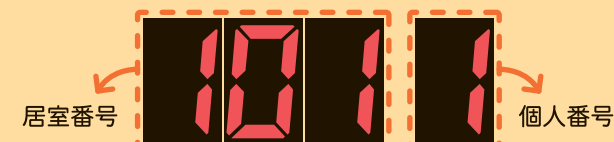

介護記録の転記もれ防止！


- ① 履歴機能
一人 100 件までの呼出時刻を記録。
- ② メロディ設定
対象者さま別に、12 種類のメロディの登録が可能。

※ペンダントをご使用いただく際には、ペンダント対応型親機（Ci-M1-P）をご選択ください。
※無線通信が不安定な場合、無線通信の中継器を別途ご購入いただく場合がございます。

スタッフ間連携機能搭載！

スタッフ間で呼出への対応を共有できます。

対応ボタンを押すと、他のペンダントの呼出情報が消去され、居室でのスタッフの**鉢合わせ**を**防止**することができます。

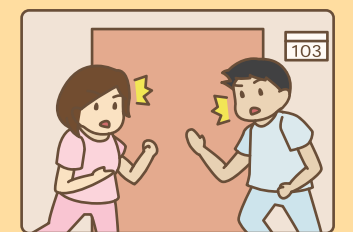

離床検知システムとの併用も OK！

当社の離床センサーとコールスイッチは、子機への同時接続が可能。離床検知+呼出機能で、さらに効率のよい介護環境をご提案します。

